

ANTA IN LEGNO



L = larghezza nominale (600, 700, 800...)

H = altezza nominale (2100, 2700...)

H1 = massimo ingombro altezza

LP = larghezza pannello

HP = altezza pannello

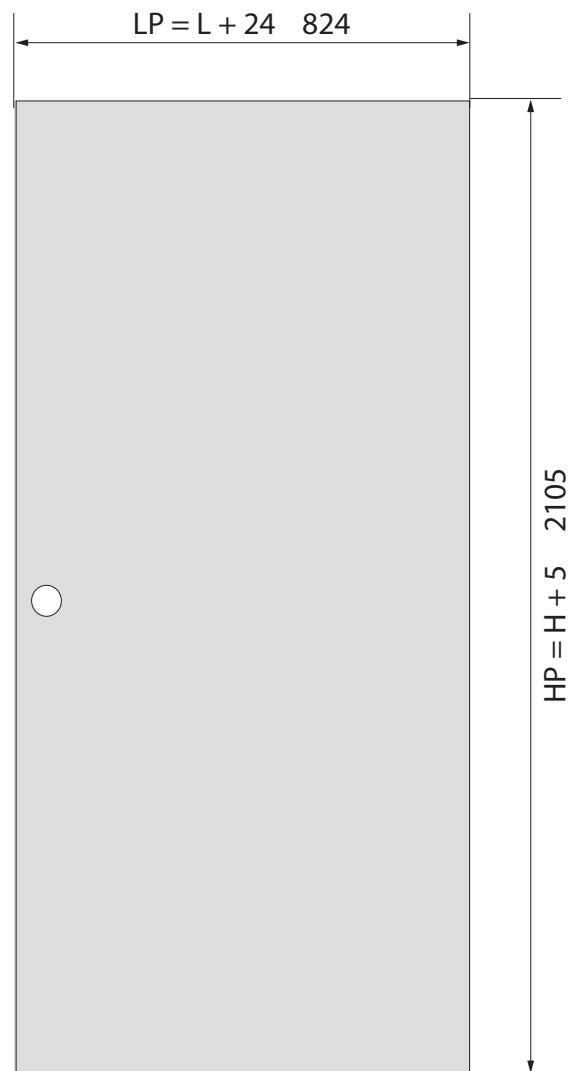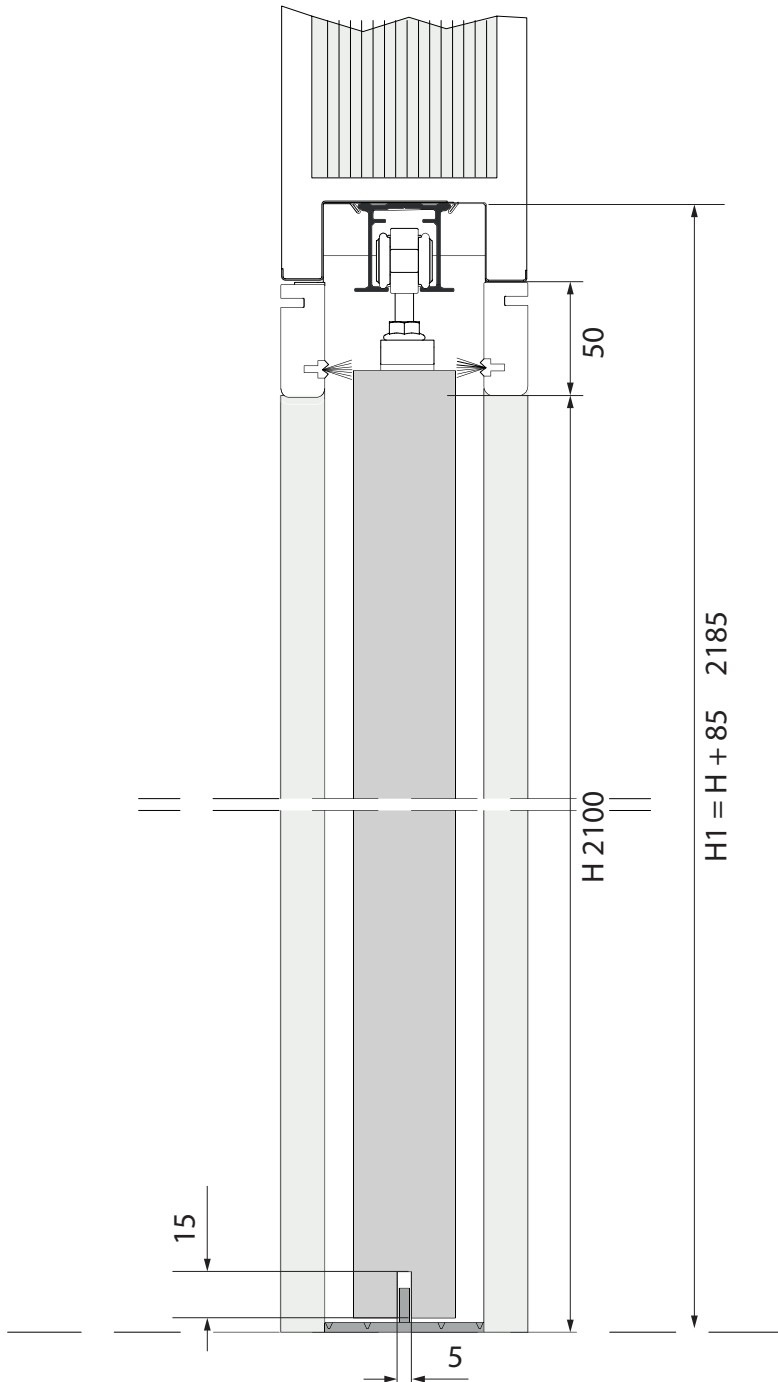

ANTA IN LEGNO

L = larghezza nominale (600, 700, 800...)

H = altezza nominale (2100, 2700...)

H1 = massimo ingombro altezza

LP = larghezza pannello

HP = altezza pannello

