





Montare il nasello nella parte inferiore del controte laio.

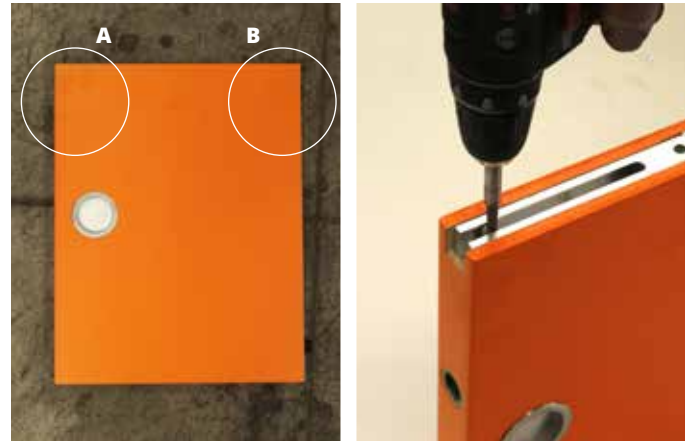

Montare le staffe negli appositi scassi posti nella parte superiore dell'anta.

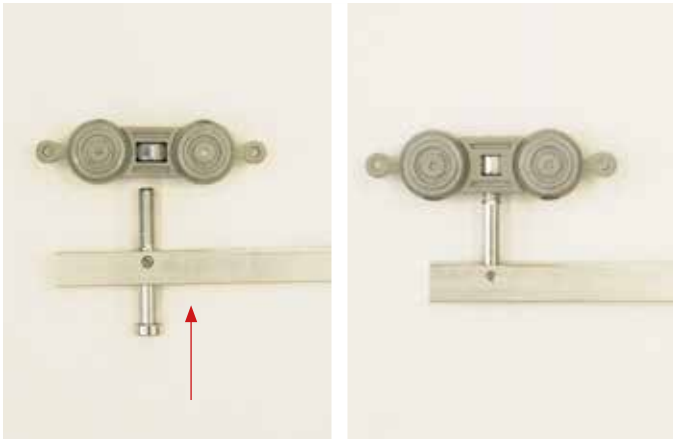

Assemblare i carrelli come mostrato in figura.



Inserire i carrelli appena assemblati nella guida superiore del controte laio.



Inserire l'anta nella staffa posteriore.



Fare scorrere l'anta all'interno della cassa e in seguito inserire anche la staffa anteriore.



Con una chiave a brugola, regolare la staffa posteriore per sistemare l'altezza del pannello. Una volta effettuata la regolazione, fermare la vite stringendo l'apposito grano sul lato della staffa. Ripetere l'operazione per la staffa anteriore.



Assicurarsi che l'anta sia regolata in maniera idonea, controllando passo, luce e battuta. In caso contrario ripetere il passaggio precedente per procedere ad una nuova regolazione.



Fermare le staffe anteriore e posteriore, mediante le viti all'estremità. Coprire poi con gli appositi tappi.



Inserire le guarnizioni nel montante di battuta e in seguito posizionarlo nell'apposita sede.



Posizionare gli spazzolini nelle apposite sedi.