


video



Inserisci la guida nella cassa, fino al "clic".
Insert the guide in the door box.

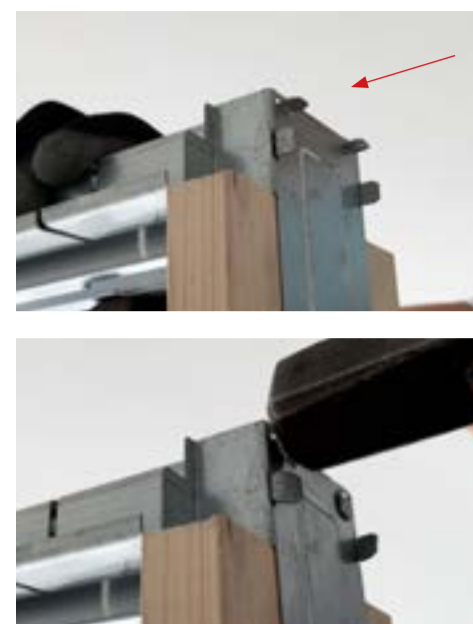

Posiziona il montante e ribatti le alette per fissarlo.
Assembly the jamb and fold all flaps in order to fix it.



Piega l'estremità della barra di allineamento ed estrai la vite dalla parte inferiore del montate.
Fold the ending part of alignment bar and pull out the screw positioned in the lower part of the jamb.



Posiziona la barra di allineamento: agganciala alla cassa tramite l'apposita asola e fissala al montante stringendo la vite predisposta.
Place the alignment bar: secure it to the box through its flap and fix it to the jamb, screwing the provided screw.



Piega entrambe le estremità del distanziale come mostrato in figura.
Fold both sides of spacer bar as shown in images above.




Posiziona il distanziale: aggancialo alla cassa tramite l'apposita asola e fissalo al montante stringendo la vite predisposta.
Place the spacer bar: secure it to the box through its flap and fix it to the jamb, screwing the provided screw.

Abbiamo racchiuso in Titano la nostra esperienza di trent'anni, per dare ad un semplice Controtelaio

Titano represents our thirty-years experience, that allow us to give to a door box:

RESISTENZA VERSATILITA' TECNOLOGIA

RESISTENCE VERSATILITY TECHNOLOGY

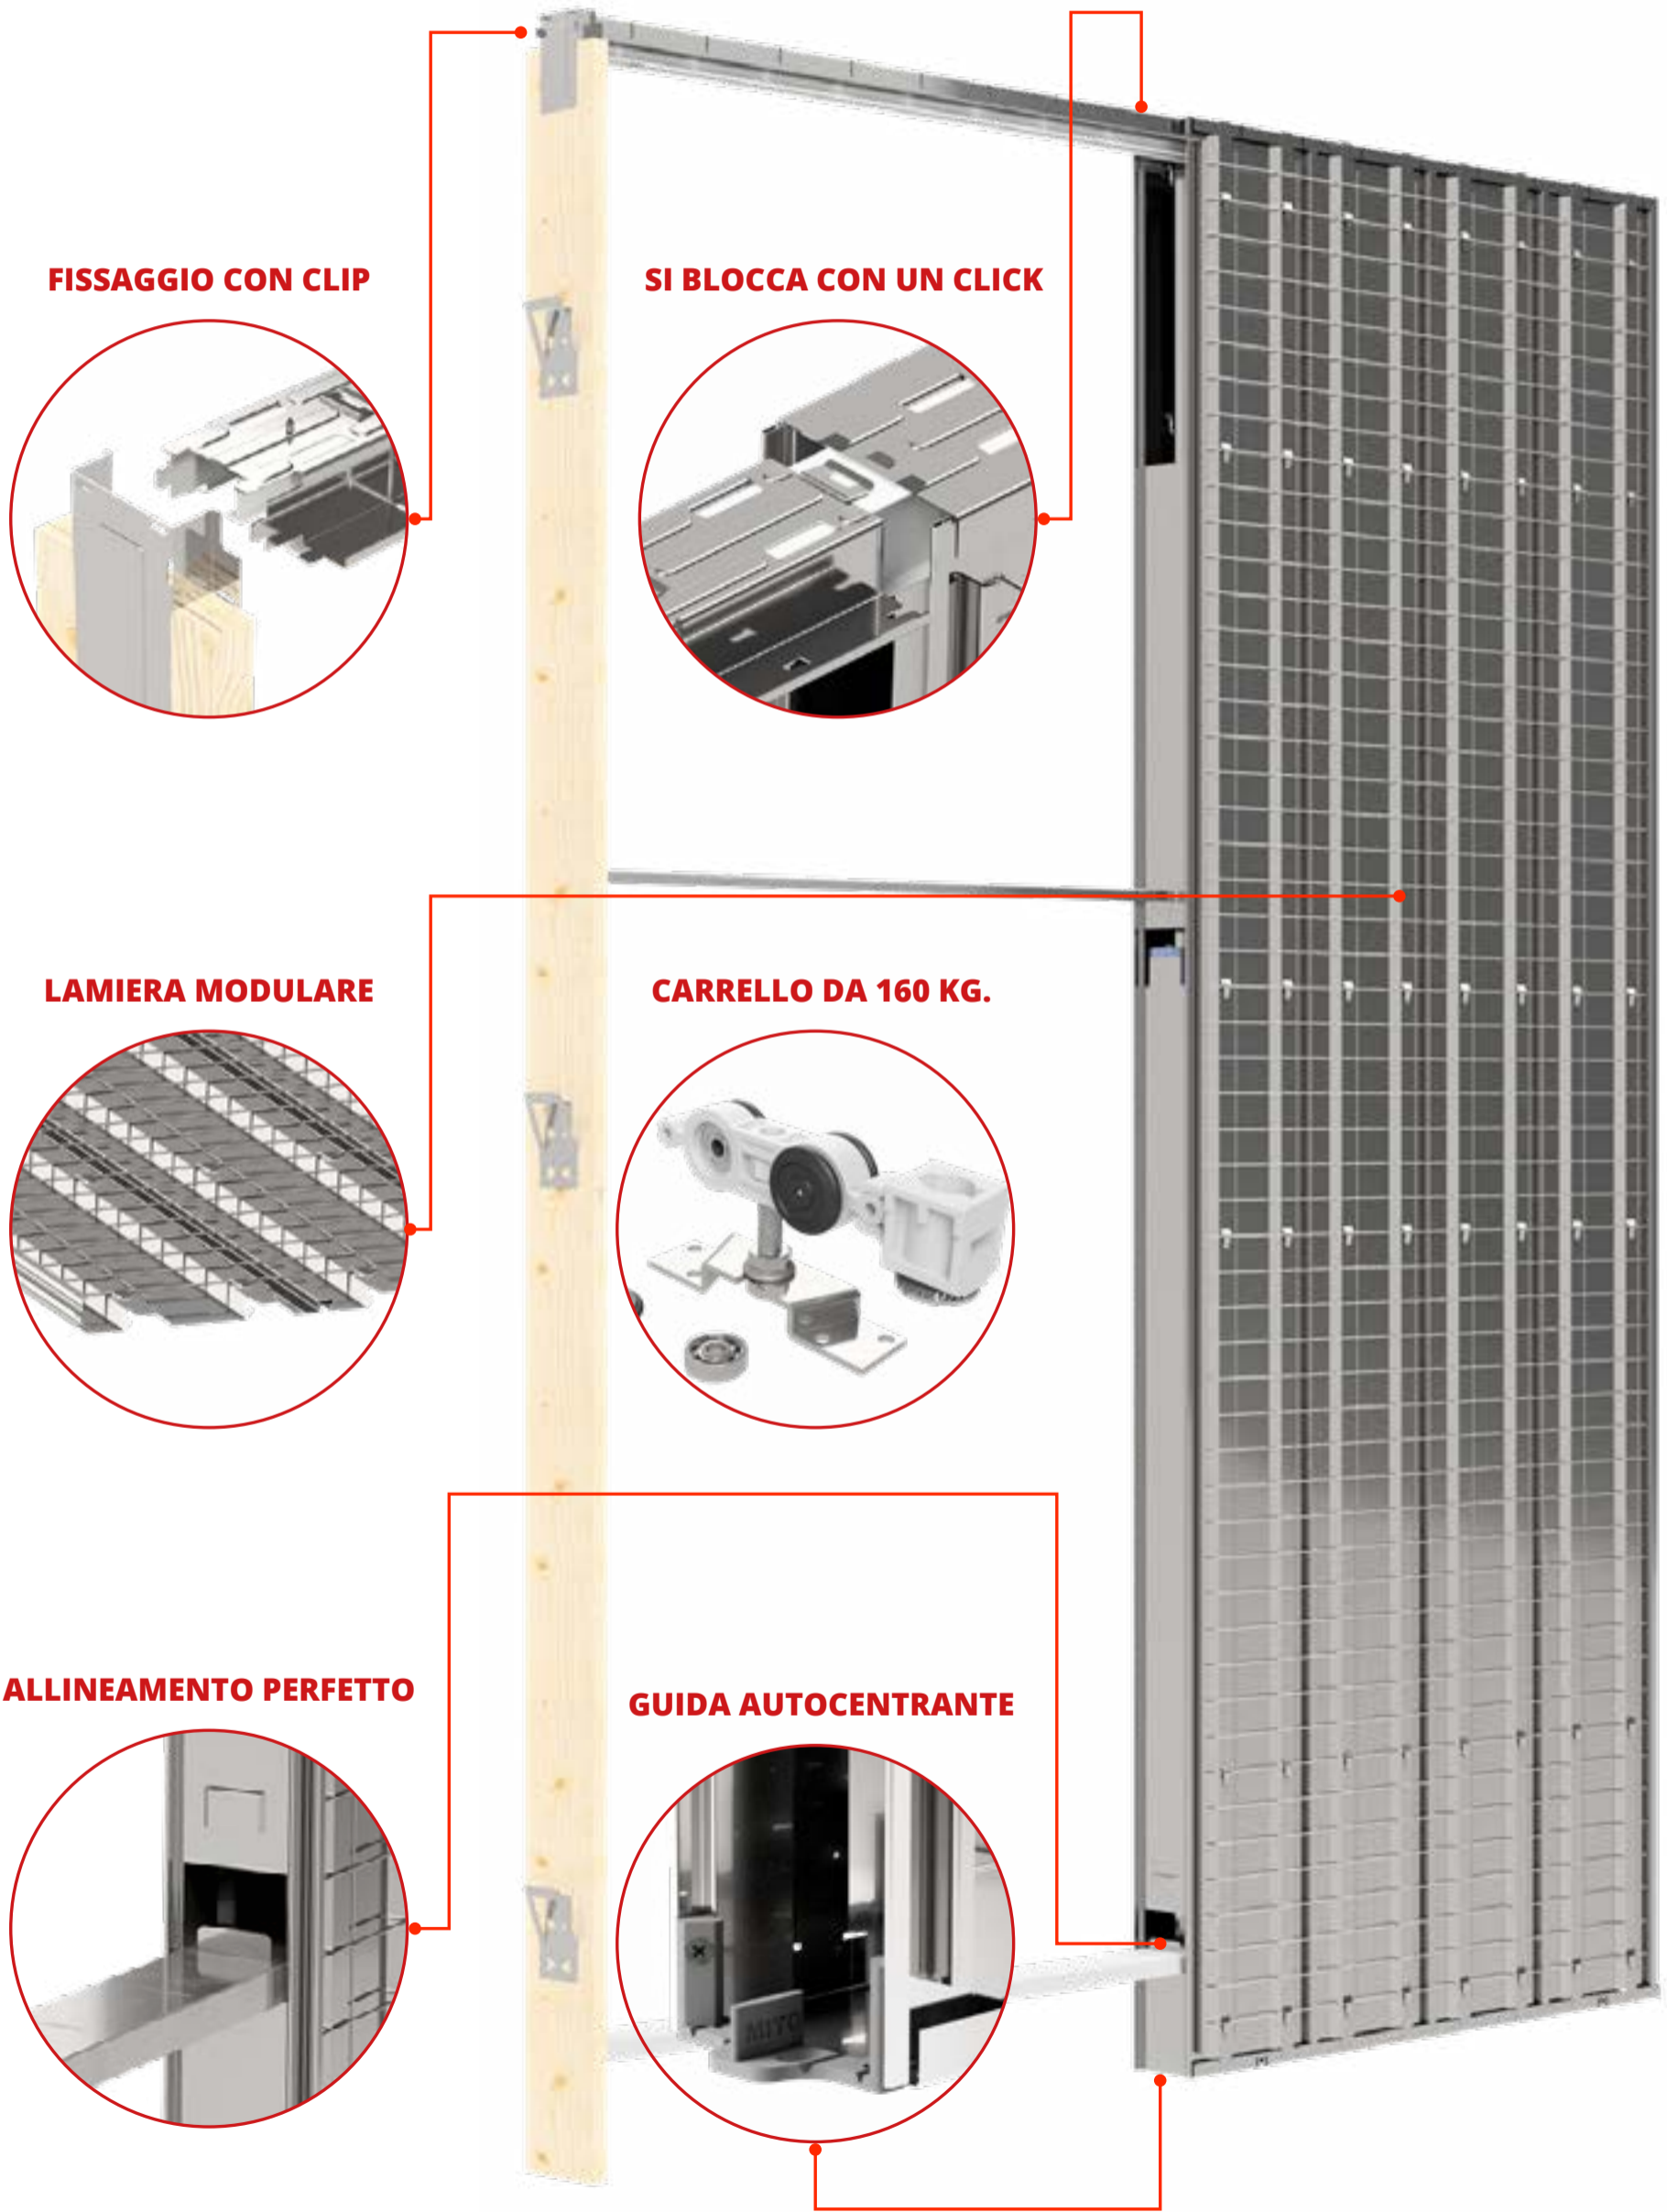

FISSAGGIO CON CLIP

SI BLOCCA CON UN CLICK

LAMIERA MODULARE

CARRELLO DA 160 KG.

ALLINEAMENTO PERFETTO

GUIDA AUTOCENTRANTE