





video

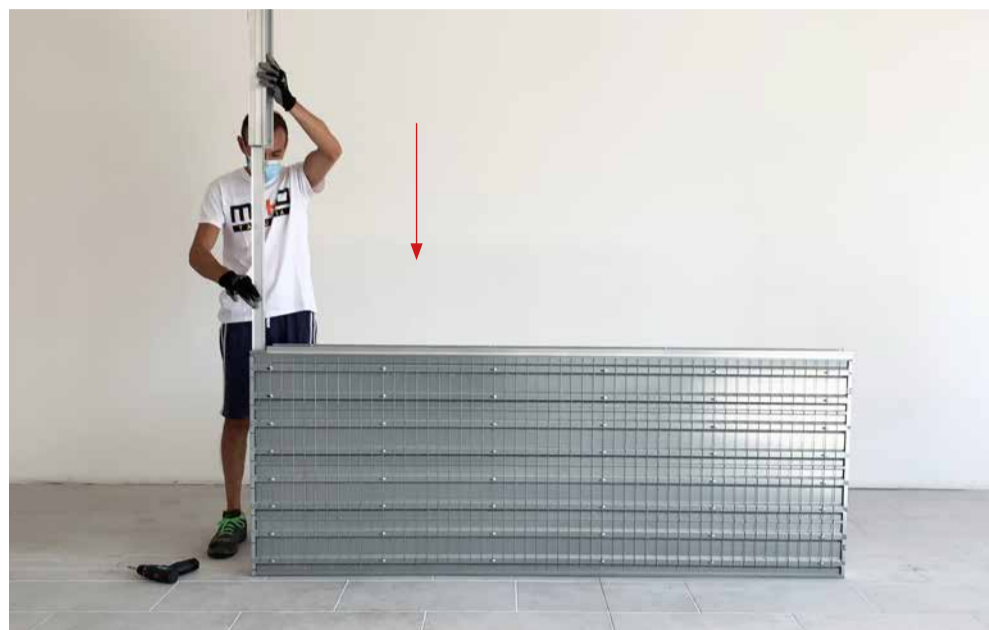

Inserire la guida di scorrimento nella cassa.
Insert the guide in the door box.

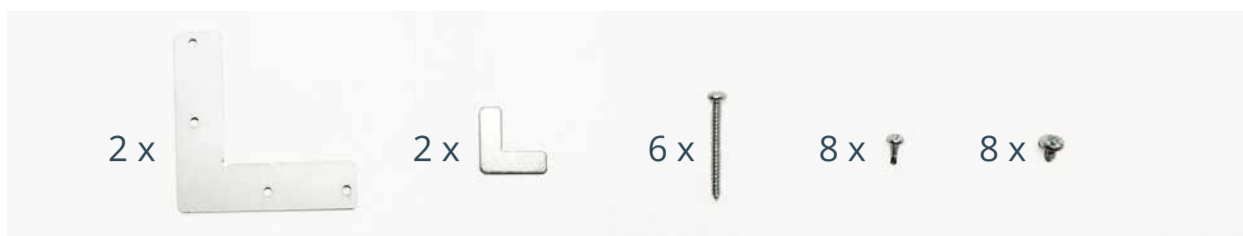


Fissa la guida con due viti come da immagine.
Fix the guide using two long screws as shown in image.



Posiziona i distanziali e fissali con due viti ciascuno.
Place both spacer bars and fix each bar with 2 screws.



Inserisci le squadrette e posiziona il montante.
Insert small brackets at the jamb end. Then place it.

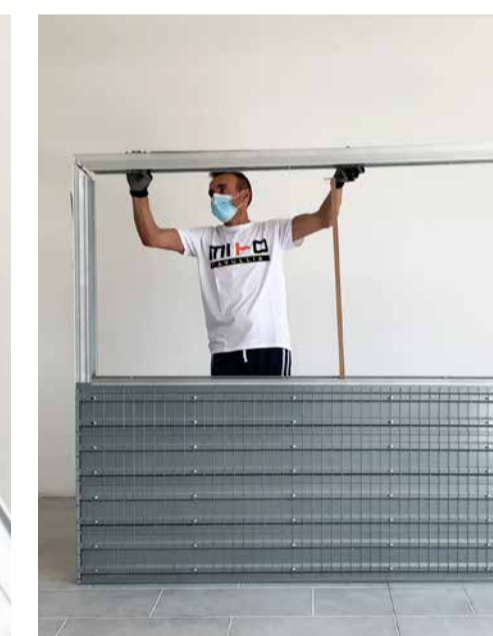


Fissa il montante con le 4 viti mostrate nelle immagini.
Procede with jamb fixing using 4 screws as shown here.



Posiziona e fissa le squadre su entrambi i lati. Termina fissando entrambi i distanziali al montante.
Place and fix big brackets on both sides. Finish fixing both spacer bars to the jamb.



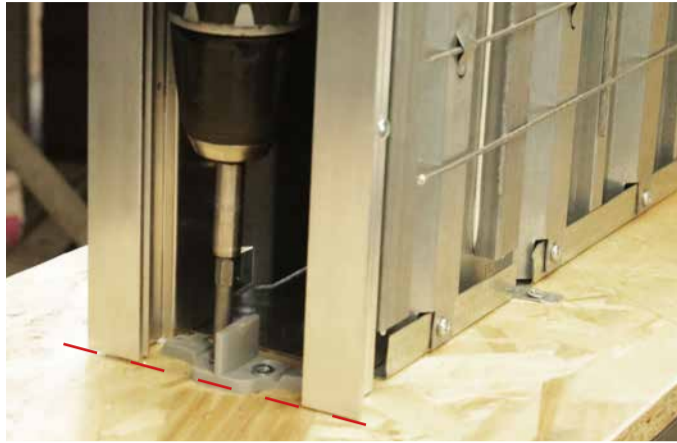

Montare il nasello sulla base del controtelaio e accertarsi che il filo frontale dello stesso non superi il profilo frontale in alluminio del controtelaio.

Fix the guide on the base of the box, paying attention to align it perfectly to the frontal mask of the box.



Montare le staffe nelle apposite fresature sulla parte superiore dell'anta.

Fix brackets in the slots placed on the top of the panel.



Assemblare i carrelli come mostrato in figura.

Set up both sliding kits as shown.



Inserire i carrelli nella guida superiore del controtelaio.

Insert both sliding kits in the upper guide of the door box.



Inserire l'anta nella staffa posteriore.

Insert the rear sliding kit in the panel.



Regolare l'altezza della vite (A) per posizionare il pannello alla giusta altezza da terra. Effettuata la regolazione, bloccare la vite con l'apposito grano (B).

Adjust screw height (A) in order to set proper panel height. Once done, block the screw tightening the side grain (B).



Fare scorrere l'anta all'interno della cassa e in seguito inserire anche la staffa anteriore. Regolare la staffa anteriore.

Slide the panel into the box in order to insert front bracket in its place. Regulate front bracket as done for the rear one.



Fermare le staffe anteriore e posteriore, mediante le viti all'estremità. Coprire poi con gli appositi tappi.

Block both brackets by the screw at their end. Then, cover it with the grey top.



Inserire le guarnizioni nel montante di battuta e in seguito posizionarlo nell'apposita sede. Posizionare gli spazzolini nelle apposite sedi.

Assemble gaskets and the frontal jamb. Then, put it in its place. Mount brushes in their places.

