

video



Rimuovere le viti che fissano il coperchio superiore in legno alla cassa metallica. Poi rimuovere il coperchio in legno.

Remove all the screws that fix the upper wooden cover to the box. Then, remove the whole wooden cover.



Inserire la guida superiore e fissarla all'altezza indicata.
Insert the upper guide and fix according to the marked height.



Verificare il corretto posizionamento della guida e procedere al suo totale fissaggio.

Check the guide position and proceed to complete its fixing.



Inserire il montante e fissarlo con le apposite viti.
Insert the jamb and fix it with its screws.



Inserire il distaziale più lungo nella parte centrale della bocca del controte laio, quello più corto nella parte inferiore.

Insert the longest spacer in the central part of the frontal side of the box, and the shortest one on the lower part.



Fissare il distanziale inferiore con le apposite viti sulla cassa e sul montante.

Fix the lower spacer both on the metalbox and on the jamb side, using its screws.





Estrarre il distanziale superiore portandolo in battuta con il montante in legno.

Pull out upper spacer till the wooden jamb.




Fissare il distanziale sul montante con le apposite viti.

Fix the spacer to the jamb with screws.



Fissare il distanziale superiore sulla cassa tramite le apposite viti e staffa.

Fix the spacer to the metal box using the provided bracket and screws.

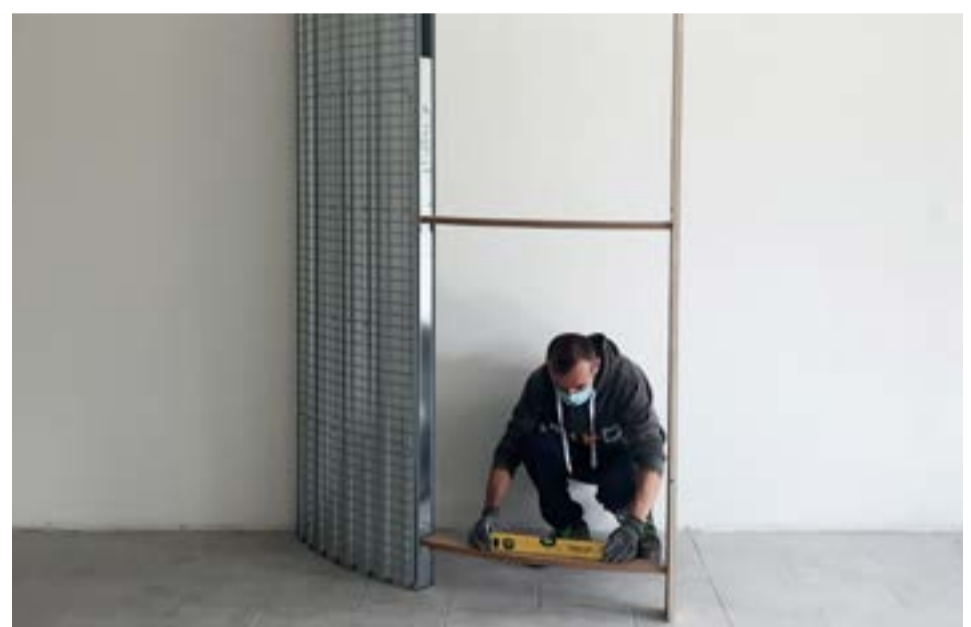

Verificare con una livella il piano di distanziali, cassa e montante.

Using a level, verify the plane of spacers, box and jamb.